

6669

6669

LASER[®]

Kraftstofffilter-Schlüssel

Ford Transit

Anweisungen



Garantie


Sollte aufgrund fehlerhafter Materialien oder Verarbeitung ein Defekt an diesem Produkt auftreten, wenden Sie sich bitte direkt an unsere Serviceabteilung: +44 (0) 1926 818186. Normale Abnutzung und Verschleiß sind ebenso ausgeschlossen wie Verbrauchsmaterialien und Missbrauch.

www.lasertools.co.uk



Vertrieb durch The Tool Connection Ltd

Kineton Road, Southam, Warwickshire CV47 0DR
T +44 (0) 1926 815000 F +44 (0) 1926 815888
info@toolconnection.co.uk www.toolconnection.co.uk

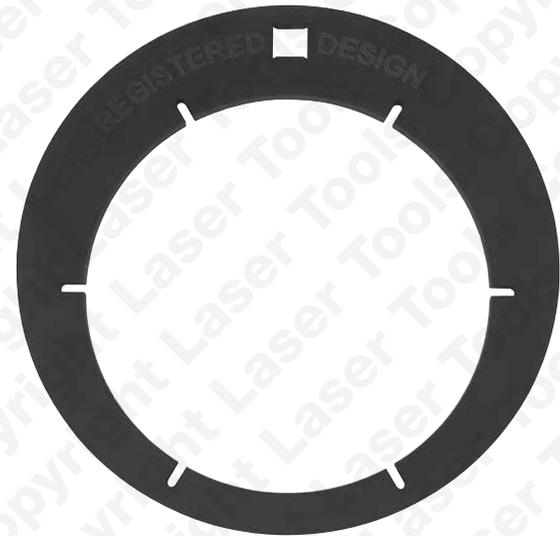

www.lasertools.co.uk

Kraftstofffilter-Schlüssel

Ford Transit

Demontage des Kraftstofffilter-Gehäuses

1. Filter über den Bodenablauf leeren und Ablauf schließen.
2. Untere Befestigungsschraube des Filterelements entfernen.
3. Werkzeug 6669 am Filterelement anbringen.
4. Mit einem geeigneten 3/8"- Maulschlüssel das Filterelement ca. 30 Grad nach links drehen.
5. Das Filtergehäuse nach unten ziehen (die Dichtung kann evtl. anhaften).
6. Den Filter mit einer leichten Hebelbewegung gegen die nächsten Ausrichtungspfeile entfernen, dabei den Filter 10 Grad nach links drehen und herausheben.

Einbau des neuen Filters

7. Alte Filterdichtung entfernen und neue anbringen. Dabei die Dichtung schmieren.
8. Das Filterelement halb mit Diesel füllen und den Filter in das Element einsetzen. Dabei sicherstellen, dass die Pfeile an Filter und Filterelement übereinstimmen.
9. Element- und Filterbaugruppe am oberen Gehäuse befestigen. Dabei sicherstellen, dass die Pfeile übereinstimmen.

