

DK20

Capacity 2.000 kg

DK20Q

Capacity 2.000 kg

DK13HLQ

Capacity 1.300 kg

DK20HLQ

Capacity 2.000 kg



Brugermanual

Hydraulisk donkraft



User's guide

Hydraulic Garage Jacks



Betriebsanleitung

Hydraulischer Rangierheber



AC Hydraulic A/S

Fanøvej 6
DK-8800 Viborg - Danmark
Tel.: +45 8662 2166
Fax: +45 8662 2988
E-mail: ac@ac-hydraulic.dk
www.ac-hydraulic.com

(DK) MONTERING AF HÅNDTAG
(GB) MOUNTING OF HANDLE
(DE) MONTAGE VON HEBEL

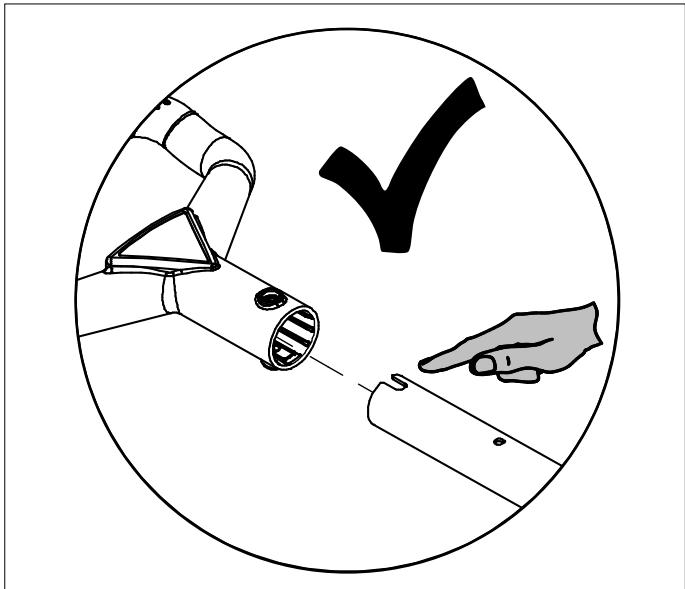


Fig. 1

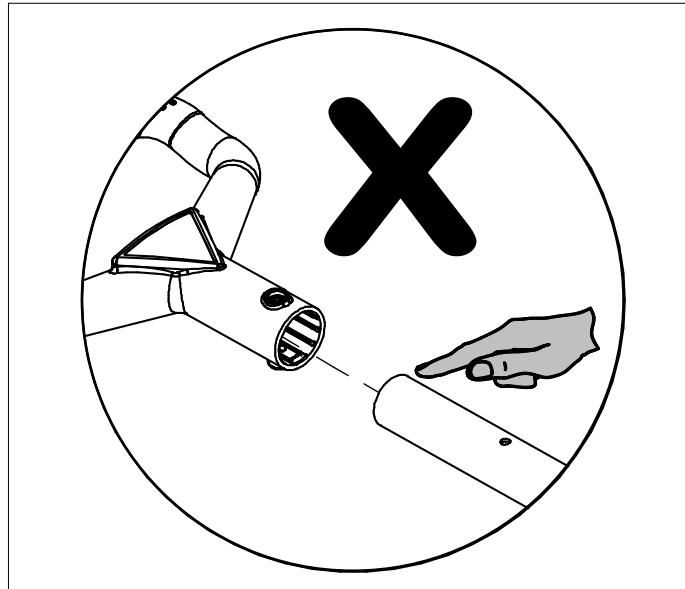


Fig. 2

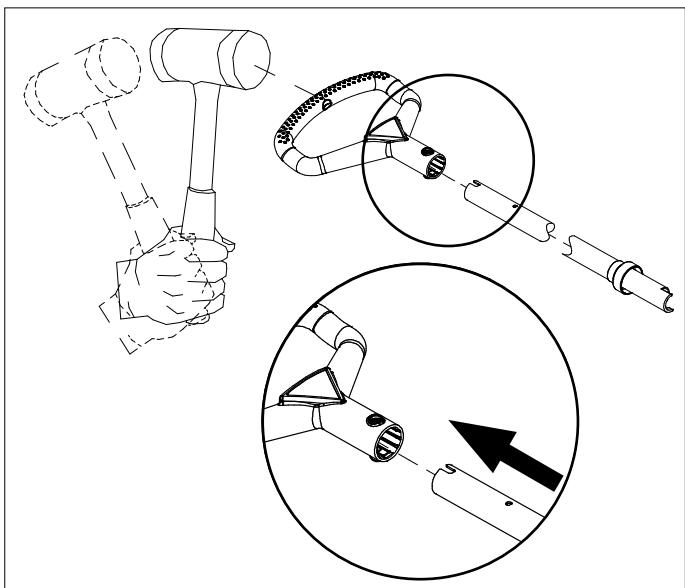


Fig. 3

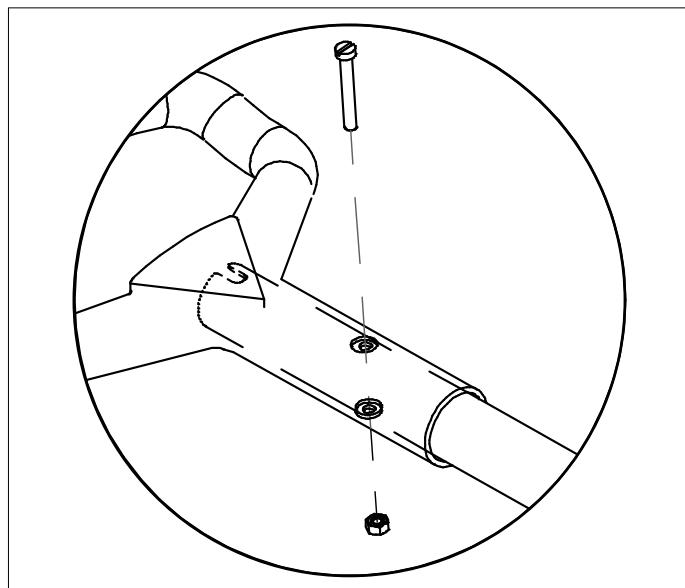


Fig. 4

DK20, DK20Q, DK13HLQ

DK20HLQ

ADVARSLER -

sikkerhedsforanstaltninger

1. Donkraften må kun benyttes af trænet personale, der har læst og forstået denne manual.
2. Undgå overbelastning. Kapaciteten må ikke overskrides.
3. Donkraften må kun anvendes på vandret, plant og bæredygtigt underlag.
4. Køretøjet skal kunne følge med under løft og sænkning (løsnet håndbremse og i frigear), og hjulene skal være fremadrettede.
5. Undlad at flytte eller transportere køretøjet ved hjælp af donkraften.
6. Donkraften er udelukkende et løfteværktøj. Understøt altid køretøjet med godkendte støttebukke, før der arbejdes under køretøjet.
7. Løft kun på køretøjets løftepunkter som foreskrevet af fabrikanten, og kun centralt på løftesadlen.
8. Ophold er forbudt i, på eller under et køretøj, der løftes eller kun understøttes af en donkraft.
9. Anvend kun originalt tilbehør og originale reservedele.
10. Donkraften - herunder overtryksventilen - må ikke ændres.
11. Manglende overholdelse af disse advarsler kan forårsage, at lasten falder ned eller donkraften svigter, hvilket kan medføre person- og materielskade.

Montering

Monter bøjlerebet på håndtagsrøret med den indvendige tap i indgreb med rørets slids. Skub røret netop så langt ind i bøjlerebet, at skrue og møtrik kan monteres (anvend gummihammer til at justere bøjlerebets placering) (Fig. 1-4). Anbring derefter håndtagsrøret i nikketøjet med den lodrette slids bagest, og med nikketøjets skrue i indgreb med slidsen.

Betjening

Løft: Pump op og ned med håndtaget. Anvend fulde pumpeslag.

Sænkning: Træk håndtaget op og drej dernæst forsigtigt mod uret.

Vedligehold

Vedligehold og reparation må kun foretages af kvalificeret personale.

Dagligt: Kontroller donkraften for beskadigelser.

Månedligt: Smør alle bevægelige dele med lidt olie.

Vigtigt: Aksel (9106200/9106900) for nikketøj skal smøres hver måned, da der ellers slides "lange" huller i pumpen, som IKKE dækkes under garantien!

Oliepåfyldning: Pumpe og cylinder er et lukket system, og efterfyldning er normalt ikke nødvendigt. Efterfyldning af olie kræver udtagning af den komplette pumpe:

1. Løsn skrue (7) gennem hul i køreramme.
2. Udløs og sænk løfterammen helt i bund.
3. Hold håndtaget vandret og bloker pumpestemplet (34) i inderste position vha. en skrue eller lignende gennem udloserbøjlens (40) hul. Pas på den indvendige fjeder!
4. Fjern håndtag og nikketøj samt de to skruer (5) øverst på løfterammen.
5. Den komplette pumpe er nu løs og kan løftes fremefter og ud af løfterammen.
6. Samling sker i modsat rækkefølge. Til sidst skal donkraften pumpes ca. halvt op for at lette monteringen af skruen (22).

Korrekt oliestand er op til underkant påfyldningshul (26) med cylinderen lodret, nikketøjet nedad og stempelstokken helt inde. For meget olie forårsager dårlig pumpefunktion.

Oliemængder: DK20, DK20Q og DK13HLQ: **0,3 l.**

Oliemængder: DK20HLQ: **0,5 l.**

Enhver god hydraulikolie med viskositeten ISO VG 15 kan anvendes.

Anvend aldrig bremsevæske!

Sikkerhedsmæssige eftersyn

I henhold til national lovgivning - dog mindst en gang om året - skal følgende kontrolleres af en sagkyndig: Skader, unormalt slid, overtryksventilens justering samt pumpen for utæthedler. Desuden at mærkater af sikkerhedsmæssig betydning er læsbare.

Fejlfinding

1. Lasten synker utilsigtet engang imellem: Kontroller, om der er tilstrækkeligt spillerum mellem udloserbølle (40) og håndtagsrør. Juster evt. de to møtrikker (10) indtil der er 1-2 mm spillerum uanset om håndtaget står lodret eller vandret.
2. Donkraften kan ikke løfte i top: Efterfyld med olie.
3. Lasten synker: Utætte ventiler eller slidte pakninger. Kontroller kugler og ventilsæder under proppen (29) og skift cylinderens pakninger.
4. Pumpe eller cylinder løkker olie: Skift slidte pakninger med nye fra pakningssæt 0906000.

Reservedele

Erstat slidte eller defekte dele med originale reservedele. Ikke alle hoveddele kan forventes leveret efter produktionsophør.

Destruktion

Olien aftappes og bortskaffes på lovlige måde før destruktion.

GB DK20, DK20Q, DK13HLQ

DK20HLQ

WARNING - safe usage instructions

1. Study, understand and follow all instructions before operating this jack.
2. Do not exceed rated capacity.
3. Use only on hard level surface.
4. The vehicle must be allowed to run freely during lifting and lowering (without brakes and in neutral).
5. Do not move or transport the vehicle while on the jack.
6. Lifting device only. Immediately after lifting, support the vehicle with support stands.
7. Lift only on areas of the vehicle as specified by the vehicle manufacturer, and only centrally on the lifting saddle.
8. No person shall remain in, on, or get bodily under a load that is being jacked or is supported only by a jack.
9. Only original accessories and spare parts shall be used.
10. No alterations shall be made to this jack.
11. Failure to follow these warnings may result in personal injury and/or property damage.

Assembly

Mount plastic handle on tube lever with inner projection to fit into slot. Push tube lever into handle until screw and nut can be mounted (use a rubber hammer to adjust handle position) (Fig. 1-4).

Then place lever in tipping gear, and secure it with tipping gear screw fitting into slot in tube lever.

Use

Lifting: Activate lever tube up and down using full strokes.

Lowering: Pull lever tube up, then slowly turn counter clockwise.

Maintenance

Maintenance and repair must always be carried out by qualified personnel.

Daily: Inspect jack for damages.

Monthly: Lubricate all mechanical parts with a few drops of oil.

Important: It is mandatory to lubricate axle (9106200/9106900) for tipping gear every month! If not you risk "long" holes in the pump – and this is NO warranty!

Oil refill: Pump with cylinder is a closed system and refilling of oil is normally not necessary. In order to refill oil it is necessary to demount the hydraulic unit:

1. Unfasten screw (7) through hole in base frame.
2. Release and lower the jack completely.
3. Keep lever horizontally and block piston rod (34) in the inmost position by means of a screw or nail through hole in release bracket (40). Mind the inner spring!
4. Remove lever tube and tipping gear as well as the two screws (5) on top of lifting frame.
5. Now the hydraulic unit is loose and can be removed up front from the lifting frame.
6. Assembly takes place in reverse order. Pump the jack half-way up in order to ease mounting of the last screw (22).

Correct oil level is up to lower edge of filling hole (26) with the cylinder vertical and the piston rod pushed completely in. Too much oil causes poor pumping.

Quantity of oil: DK20, DK20Q and DK13HLQ: **0,3 l.**

Quantity of oil: DK20HLQ: **0,5 l.**

Any good hydraulic oil of viscosity ISO VG 15 can be used.

Never use brake fluid!

Safety Inspection

According to national legislation - minimum once a year though - the jack must be inspected by a professional: damages, wear and tear, adjustment of the safety valve, hydraulic unit for leakages. Furthermore that all safety labels are legible.

Troubleshooting

1. The load is dropping occasionally: Verify the play between release bracket (40) and lever tube. Adjust the two nuts (10) until the play is 1-2 mm, irrespective of the lever tube position (vertical or horizontal).
2. The jack does not lift to maximum position: refill with oil.
3. The load is dropping: leaking pump valves or worn seals. Inspect the valve seats + balls under plug (29) and change seals in lifting cylinder.
4. The hydraulic unit is leaking: exchange worn seals with repair kit 0906000.

Spare parts

Replace worn or broken parts with genuine jack manufacturer supplied parts only. All major parts may not be provided after discontinuation of a model.

Destruction

Oil must be drained off and legally disposed of.

DE DK20, DK20Q, DK13HLQ

DK20HLQ

WARNUNGEN -

Sicherheitsvorschriften

1. Der Wagenheber darf nur von geschultem Personal benutzt werden, das diese Anleitung gelesen und verstanden hat.
2. Vermeiden Sie eine Überlastung. Die Kapazität darf nicht überschritten werden.
3. Der Wagenheber darf nur auf einer waagerechten, ebenen und tragfähigen Unterlage benutzt werden.
4. Die Fahrzeugräder müssen sich beim Anheben und Absenken frei bewegen können, d. h., die Handbremse muss gelöst, der Gang herausgenommen und die Räder geradeaus gestellt sein.
5. Das Fahrzeug darf nicht mithilfe des Wagenhebers verschoben oder transportiert werden.
6. Der Wagenheber darf nur als Hebewerkzeug benutzt werden. Stützen Sie das Fahrzeug immer mit zugelassenen Stützböcken ab, bevor unter dem Fahrzeug gearbeitet wird.
7. Heben Sie nur an den vom Hersteller vorgeschriebenen Hebepunkten und nur zentral auf dem Hebesattel.
8. Der Aufenthalt in, auf oder unter einem Fahrzeug, das mit einem Wagenheber angehoben oder unterstützt wird, ist verboten.
9. Verwenden Sie ausschließlich Originalzubehör und Originalersatzteile.
10. Am Wagenheber - insbesondere am Überdruckventil - dürfen keine Veränderungen vorgenommen werden.
11. Die Nichtbeachtung dieser Warnhinweise kann dazu führen, dass die Last herabfällt oder der Wagenheber versagt und es zu Personen- und Sachschäden kommt.

Montage

Montieren Sie den Bügelgriff am Handgrifffrohr, wobei der innere Zapfen in den Schlitz des Rohres greift. Schieben Sie das Rohr genau so weit in den Bügelgriff ein, dass Schraube und Mutter montiert werden können (Verwenden Sie einen Gummihammer, um die Platzierung des Bügelgriffs zu justieren) (Fig. 1-4). Bringen Sie dann den Kipphobel des Handgrifffohrs mit dem senkrechten Schlitz nach hinten an, wobei die Schraube des Kipphobels in den Schlitz greift.

Bedienung

Heben: Pumpen Sie mit dem Handgriff auf und ab. Pumpen Sie mit vollen Pumpenschlägen.

Absenken: Ziehen Sie den Handgriff hoch und drehen Sie ihn danach vorsichtig gegen Uhrzeigersinn.

Wartung

Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.

Täglich: Kontrollieren Sie den Wagenheber auf Beschädigungen.

Monatlich: Schmieren Sie alle beweglichen Teile mit etwas Öl.

Wichtig: Die Achse (Art. 9106200/9106900) für die Kippvorrichtung muss einmal monatlich gefettet werden, da sich an der Pumpe sonst „lange“ Löcher bilden können, die NICHT unter die Garantie fallen.

Öleinfüllung: Pumpe und Zylinder sind ein geschlossenes System, und ein Nachfüllen ist in der Regel nicht notwendig. Zum Nachfüllen des Öls muss die gesamte Pumpe ausgebaut werden:

1. Lösen Sie die Schraube (7) durch das Loch im Fahrrahmen.
2. Lösen Sie den Heberahmen und senken Sie ihn ganz nach unten ab.
3. Halten Sie den Handgriff waagerecht und blockieren Sie den Pumpenstempel (34) in der innersten Stellung mithilfe einer Schraube oder dergleichen durch das Loch des Auslösebügels (40). Achten Sie auf die innere Feder!
4. Entfernen Sie den Handgriff und den Kipphobel zusammen mit den beiden Schrauben (5) oben am Heberahmen.
5. Die komplette Pumpe ist nun lose und kann nach vorne und aus dem Heberahmen gehoben werden.
6. Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Zuletzt muss der Wagenheber ca. zur Hälfte nach oben gepumpt werden, um die Montage der Schraube (22) zu erleichtern.

Der korrekte Ölstand reicht bis zur Unterkante des Einfülllochs (26) bei senkrechttem Zylinder, dem Kipphobel nach unten und der Kolbenstange ganz nach innen. Zuviel Öl verursacht eine schlechte Pumpfunktion.

Ölmengen: DK20, DK20Q und DK13HLQ: 0,3 l.

Ölmengen: DK20HLQ: 0,5 l.

Jedes Hydrauliköl mit der Viskosität ISO VG 15 kann verwendet werden.

Niemals bremsflüssigkeit verwenden!

Sicherheitsinspektion

Entsprechend der nationalen Gesetzgebung, jedoch mindestens einmal pro Jahr, muss Folgendes von einem Fachmann überprüft werden: Schäden, ungewöhnliche Abnutzung, Einstellung des Überdruckventils sowie die Pumpe auf Undichtigkeiten. Für die Sicherheit bedeutsame Schilder müssen lesbar sein.

Fehlersuche

1. Die Last sinkt ab und zu unbeabsichtigt nach unten: Überprüfen Sie, ob zwischen dem Auslösebügel (40) und dem Handgrifffrohr genügend Spielraum ist. Justieren Sie ggf. die beiden Muttern (10), bis 1-2 mm Spielraum vorhanden sind, unabhängig davon, ob der Handgriff senkrecht oder waagerecht steht.
2. Der Wagenheber kann nicht bis ganz nach oben heben: Öl nachfüllen.
3. Die Last senkt sich ab: Undichte Ventile oder verschlossene Dichtungen. Überprüfen Sie die Kugeln und Ventilsitze unter dem Ppropfen (29), und tauschen Sie die Zylinderdichtungen aus.
4. Aus der Pumpe oder dem Zylinder tritt Öl aus: Tauschen Sie verschlossene Dichtungen gegen neue aus dem Dichtungsset 0906000 aus.

Ersatzteile

Abgenutzte oder beschädigte Teile dürfen nur durch Originalersatzteile ersetzt werden. Nachdem die Produktion eines Modells eingestellt wurde, können nicht mehr alle Hauptteile geliefert werden.

Entsorgung

Öl muss abgelassen und gemäß den gesetzlichen Entsorgungsbestimmungen entsorgt werden.

(FR) DK20, DK20Q, DK13HLQ DK20HLQ

MESURES DE SÉCURITÉ - Avertissements

1. Le cric ne peut être utilisé que par du personnel qualifié, qui a lu et compris le présent manuel.
2. Évitez les surcharges. La capacité ne peut pas être dépassée.
3. Le cric peut uniquement être utilisé sur une surface horizontale, plane et solide.
4. Le véhicule doit pouvoir se déplacer librement pendant le levage et l'abaissement (sans freins et au point mort).
5. Évitez de déplacer ou de transporter le véhicule à l'aide du cric.
6. Le cric est exclusivement un outil de levage. Soutenez toujours le véhicule à l'aide de supports homologués avant toute opération sous celui-ci.
7. Ne soulevez le véhicule que par les points de levage indiqués par le fabricant et en veillant impérativement à les centrer sur l'étrier de levage.
8. Il est interdit de séjourner dans, sur ou sous le véhicule lorsqu'il est soulevé ou soutenu uniquement par un cric.
9. Utilisez uniquement des accessoires et des pièces de recharge d'origine.
10. Le cric (dont la soupape de décharge) ne peut pas être modifié.
11. En cas de non-respect de ces avertissements, la charge risque de s'affaisser ou le cric de céder, ce qui peut entraîner des blessures et des dommages matériels.

Montage

Montez la poignée sur le tube en veillant à ce que le tenon intérieur s'engage dans la rainure du tube. Enfoncez le tube dans la poignée jusqu'à ce que vous puissiez monter la vis et l'écrou (utilisez un maillet en caoutchouc pour ajuster l'emplacement de la poignée) (Fig. 1-4). Montez ensuite le tube dans le levier en orientant la rainure verticale vers l'arrière et en veillant à ce que la vis du levier s'engage dans la rainure.

Utilisation

Élévation: Pompez à l'aide du levier. Veillez à pomper à fond, sur toute la longueur de course du piston.

Abaissement: Tirez la poignée vers le haut et tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Maintenance

L'entretien et les réparations doivent exclusivement être confiés à du personnel qualifié.

Entretien quotidien: Vérifiez si le cric est endommagé.

Entretien mensuel: Lubrifiez toutes les pièces mobiles avec un peu d'huile.

Important Il est obligatoire de lubrifier l'axe (9106200/9106900) du levier tous les mois ! Sinon, vous risquez de « longs trous » dans la pompe – et ceci n'est PAS couvert par la garantie!

Remplissage d'huile: La pompe et le vérin forment un système fermé. Il n'est donc généralement pas nécessaire de faire l'appoint d'huile. Toutefois, le cas échéant, vous devez retirer la pompe complète pour faire l'appoint d'huile:

1. Desserrez la vis (7) à travers le trou du cadre.
2. Détachez et abaissez le cadre de levage à fond.
3. Maintenez la poignée à la horizontale et bloquez le piston (34) en position centrale à l'aide d'une vis ou autre à travers le trou du bras de déclenchement (40). Faites attention au ressort intérieur !
4. Enlevez la poignée et le levier ainsi que les deux vis (5) en haut du cadre de levage.
5. La pompe complète est maintenant détachée et peut alors être soulevée et sortie du cadre.
6. Pour remonter, procédez en sens inverse. Finalement, pompez le cric à moitié pour faciliter le montage de la vis (22).

Le niveau d'huile correct correspond au bord inférieur du trou de remplissage (26) lorsque le vérin est à la verticale, que le levier est orienté vers le bas et que la tige du piston est complètement rentrée. Le cas échéant, un trop-plein d'huile compromet le fonctionnement de la pompe.

Quantités d'huile: DK20, DK20Q et DK13HLQ: 0,3 l.

Quantités d'huile: DK20HLQ: 0,5 l.

Vous pouvez utiliser une bonne huile hydraulique quelconque d'une viscosité ISO VG 15.

N'utilisez jamais du liquide de frein

Inspection de sécurité

Conformément à la législation nationale (quoique au moins une fois par an), les éléments suivants doivent être contrôlés par un spécialiste : dommages, usure anormale, réglage de la soupape de décharge et fuites sur la pompe. En outre, assurez-vous, pour des raisons de sécurité, que les étiquettes sont lisibles.

Guide de dépannage

1. La charge redescend parfois involontairement : assurez-vous que l'espace libre entre le bras de déclenchement (40) et le tube est suffisant. Ajustez éventuellement les deux écrous (10) jusqu'à obtenir un espace de 1 à 2 mm, que la poignée soit à la verticale ou à l'horizontale.
2. Impossible de soulever le cric au maximum : faites l'appoint d'huile.
3. La charge descend : fuites des soupapes ou joints usés. Contrôlez les billes et les sièges de soupape sous le bouchon (29) et remplacez les joints du vérin.
4. Fuite d'huile sur la pompe ou le vérin : remplacez les joints usés par de nouveaux joints du kit 0906000.

Pièces de rechange

Remplacez les pièces usées ou défectueuses par des pièces de rechange d'origine. Il est possible que les pièces principales ne soient plus disponibles si le produit n'est plus fabriqué.

Mise au rebut

Videz l'huile et éliminez conformément à la réglementation en vigueur.

SE DK20, DK20Q, DK13HLQ

DK20HLQ

SÄKERHETSANVISNINGAR - Instruktioner för användande

1. Domkraften får endast användas av utbildad personal som har läst och förstått denna manual.
2. Undvik överbelastning. Kapaciteten får inte överskridas.
3. Domkraften får endast användas på vågrätt, plant underlag som klarar tyngden.
4. Fordonet ska kunna rulla fritt under lyft och sänkning (handbromsen ej ilagd och växelpaken i friläge).
5. Du får inte flytta eller transportera fordonet med hjälp av domkraften.
6. Domkraften är uteslutande avsedd för lyft. Stötta alltid upp fordonet med godkända stödbockar om du ska arbeta under det.
7. Lyft endast i fordonets lyfpunkter, se tillverkarens anvisningar, och endast centralt på lyftsadeln.
8. Det är förbjudet att uppehålla sig i, på eller under ett fordon som lyfts eller endast stöds av en domkraft.
9. Använd endast originaltillbehör och originalreservdelar.
10. Domkraften - under övertrycksventilen - får inte ändras.
11. Underlättelse att följa varningarna kan orsaka att lasten faller ned eller att domkraften sviktar, vilket kan medföra person- och materialskador.

Montering

Montera bygelgreppet på handtagsröret så att den invändiga pluggen griper tag om rörets öppning. Skjut in röret så långt in i bygelgreppet att skruv och mutter kan monteras (använd gummihammaren för att justera bygelgreppets placering) (Fig. 1-4).

Placera därefter handtagsröret i vipparmen med den lodräta öppningen bakåt och så att vipparmens skruv griper tag om öppningen.

Användning

Lyfta: Pumpa upp och ned med handtaget. Använd hela pumpslag.

Sänka: Dra handtaget uppåt och vrid det försiktigt motsols.

Underhåll

Underhåll och reparation får endast utföras av kvalificerad personal.

Varje dag: Kontrollera om det finns skador på domkraf-ten.

Varje månad: Smörj alla rörliga delar med lite olja.

Viktigt! Axel (9106200/9106900) för tippanordning ska smörjas varje månad! Om detta inte görs slits det upp "långa" hål i pumpen, vilket INTE täcks av garantin.

Oljepåfyllning: Pump och cylinder är ett stängt system, och efterfyllning är normalt inte nödvändig.

Efterfyllning av olja kräver att hela pumpen tas ur:

1. Lossa skruven (7) genom hålet i körramen.
2. Lös ut och sänk lyftramen ända ner i botten.
3. Håll handtaget vågrätt och blockera pumpkolven (34) i innersta läget med hjälp av en skruv eller liknande genom utlösningsbygeln (40) hål. Akta den invändiga fjädern!
4. Ta bort handtaget och vipparmen samt de två skruvarna (5) överst på lyftramen.
5. Hela pumpen är nu los och kan lyftas fram och ut ur lyftramen.
6. Pumpen monteras tillbaka i omvänt ordning. Sist ska domkraften pumpas ungefär halvvägs upp för att underlätta monteringen av skruven (22).

Korrekt oljenivå är upp till underkanten på påfyllningshålet (26) med cylindern lodrät, vipparmen nedåt och kolvstången helt inne. För mycket olja ger dålig pumpfunktion.

Oljemängd: DK20, DK20Q och DK13HLQ: **0,3 l.**

Oljemängd: DK20HLQ: **0,5 l.**

Använd en bra hydraulolja med viskositet ISO VG 15.

Använd aldrig bromsvätska!

Säkerhetsunderhåll

Enligt nationella bestämmelser - dock minst en gång om året - ska följande kontrolleras av en sakkunnig: Skador, onormalt slitage, övertrycksventilens justering samt om pumpen är otät. Dessutom ska alla säkerhetsetiketter vara läsliga.

Felsökning

1. Lasten sjunker oavsiktligt då och då: Kontrollera om det finns tillräckligt med svängrum mellan utlösningsbygeln (40) och handtagsröret. Justera eventuellt de två muttrarna (10) tills det är 1-2 mm svängrum oavsett om handtaget står lodrätt eller vågrätt.
2. Domkraften kan inte lyftas ända upp: Fyll på olja.
3. Lasten sjunker: Otäta ventiler eller slitna packningar. Kontrollera kulor och ventilsäten under proppen (29) och byt cylinderns packningar.
4. Pump eller cylinder läcker olja: Byt ut slitna packningar mot nya från packningsset 0906000.

Reservdelar

Byt alltid ut slitna eller defekta delar mot originalreservdelar. Alla huvuddelar kanske inte kan levereras efter att de tagits ur produktion.

Kassering

Oljan tappas ut och forslas bort enligt gällande lagar.

FI DK20, DK20Q, DK13HLQ

DK20HLQ

VAROITUKSET - turvaohjeet

1. Tunkkia saavat käyttää vain koulutetut henkilöt, jotka ovat lukeneet ja sisäistäneet tämän käyttöohjeen.
2. Vältä ylikuormitusta. Kapasiteettia ei saa ylittää.
3. Tunkkia saa käyttää vain vaakasuoralla, tasaisella ja kantavalla alustalla.
4. Ajoneuvon on päästää vierimään vapaasti noston ja laskun aikana (jarrut ja vaihde vapaalla).
5. Vältä ajoneuvon siirtämistä tai kuljettamista tunkin avulla.
6. Tunkki on ainoastaan nostolaite. Tue ajoneuvo hyväksytyillä tukipukeilla aina, ennen kuin alat työskennellä ajoneuvon alla.
7. Nosta vain valmistajan osoittamista ajoneuvon nostokohdista ja vain nostosatulan keskikohdalla.
8. Oleskelu ajoneuvossa, ajoneuvon päällä tai ajoneuvon alla on kiellettyä, jos ajoneuvoa nostetaan tai tuetaan vain tunkilla.
9. Käytä vain alkuperäisiä tarvikkeita ja lisävarusteita.
10. Tunkkia - ylipaineventtiili mukaan luettuna - ei saa muuttaa.
11. Näiden varoitusten laiminlyönti voi aiheuttaa kuorman putoamisen tai tunkin pettämisen, mistä voi seurata henkilö- ja omaisuusvahinkoja.

Asentaminen

Asenna kaarikahva kahvaputkeen niin, että sisäpuolinens tappi kytkeytyy putken uraan. Työnnä putkea kaarikahvaan sen verran, että voit asentaa ruuvin ja mutterin (säädä kaarikahvan paikkaa kumivasaralla) (kuva 1-4). Sijoita sitten kahvaputki keinuvipuun niin, että pysyisura ura on takimmaisenä ja että keinuvivun ruuvi kytkeytyy uraan.

Käyttäminen

Nostaminen: Pumppaa kahvaa ylös ja alas. Käytä täysiä pumpun iskuja.

Laskeminen: Vedä kahva ylös ja kierrä sitä seuraavaksi varovasti vastapäivään.

Kunnossapitäminen

Vain valtuutetut ammattilaiset saavat huoltaa ja korjata laitetta.

Päivittäin: Tarkista, onko tunkki vaurioitunut.

Kuukausittain: Voitele kaikki liikkuvat osat vähäisellä määrellä öljyä.

Tärkeää: Keinuvivun akseli (9106200/9106900) on ehdottomasti voideltava kerran kuukaudessa! Muutoin pumppuun syntyy "pitkiä" reikiä, jotka EIVÄT kuulu takuuun piiriin!

Öljyn lisääminen: Pumppu ja sylinteri muodostavat suljetun järjestelmän, johon ei tavallisesti tarvitse lisätä öljyä. Öljyn lisääminen edellyttää koko pumpun irrottamista:

1. Löysää ruuvia (7) ajorungon reiän kautta.
2. Vapauta ja laske nostorunko kokonaan pohjaan.
3. Pidä kahvaa vaakasuorassa ja lukitse pumpun mäntä (34) sisimpään asentoon asettamalla ruuvi tai vastaava esine vapautussangan (40) reiän läpi. Varo sisäpuolista jousta!
4. Poista kahva ja keinuvipu sekä kaksi ruuvia (5) nostorungon yläosasta.
5. Koko pumppu on nyt irti, jolloin se voidaan nostaa eteenpäin ja pois nostorungosta.
6. Pumppu kootaan sen purkamiseen nähdien käännesessä järjestyskessä. Lopuksi tunkki on pumpattava noin puoliväliin ylös, jotta ruuvin (22) asentaminen helpottuu.

Oikea öljytaso on täytöreiän (26) alareunassa, kun sylinderi on pystysuorassa, keinuvipu alas päin ja männän varsi kokonaan sisällä. Pumppu toimii huonosti, jos siinä on liikaa öljyä.

Öljymäärät: DK20, DK20Q ja DK13HLQ: **0,3 l.**

Öljymäärät: DK20HLQ: **0,5 l.**

Laitteessa voidaan käyttää mitä tahansa laadukasta hydrauliöljyä, jonka viskositeetti on ISO VG 15. ÄLÄ **Koskaan käytä jarrunestettä!**

Turvallisuuden tarkistaminen

Asiantuntijan on tarkastettava tunkki kansallisten määräysten mukaan, kuitenkin ainakin kerran vuodessa. Hänen on todettava, että tunkissa ei ole vaurioita tai epänormaaleja kulumia. Lisäksi hänen on todettava, että ylipaineventtiili on säädetty oikein ja että pumppu ei vuoda. Lisäksi hänen on tarkastettava, että turvallisuusmerkinnät ovat luettavissa.

Vianmääritys

1. Kuorma vajoaa toisinaan tahattomasti: Tarkista, onko vapautussangan (40) ja kahvaputken välillä riittävä liikkumavara. Säädä tarvittaessa kahta mutteria (10), kunnes liikkumavara on 1–2 mm riippumatta siltä, onko kahva pysty- vai vaakasuorassa.
2. Tunkki ei pysty nostamaan aivan ylös: Lisää öljyä.
3. Kuorma vajoaa: Venttiilit vuotavat tai tiivistetet ovat kuluneet. Tarkista tulpan (29) alla olevat kuulat ja venttiilin istukat ja vaihda sylinterin tiivistetet.
4. Pumpusta tai sylinteristä vuotaa öljyä: Vaihda kuluneiden tiivistetiden tilalle uudet tiivistesarjasta 0906000.

Varaosat

Vaihda kuluneiden tai viallisten osien tilalle alkuperäiset varaosat. Kaikkia pääosia ei voida toimittaa tuotannon lopettamisen jälkeen.

Hävittäminen

Laske öljy ulos ja hävitä se ympäristönsuojelumääryksiä noudattaen.

NL DK20, DK20Q, DK13HLQ

DK20HLQ

WAARSCHUWING -

Veiligheidsvoorschriften

1. De krik mag alleen bediend worden door opgeleid personeel dat deze handleiding heeft gelezen en begrepen.
2. Vermijd overbelasting. De capaciteit mag niet overschreden worden.
3. De krik mag alleen gebruikt worden op een effen, vlakke en stabiele ondergrond.
4. Het voertuig moet vrij kunnen draaien tijdens optillen en zakken (zonder remmen en in neutrale positie).
5. Verplaats of transporteer het voertuig niet met behulp van de krik.
6. De krik is uitsluitend een hefwerkstuk. Ondersteun het voertuig altijd met goedkeurde steunbokken voor er onder het voertuig gewerkt wordt.
7. Til het voertuig alleen op aan de hefpunten van het voertuig die voorgeschreven zijn door de fabrikant of alleen centraal op het hefzadel.
8. Het is verboden zich op te houden in, op of onder een voertuig dat opgetild wordt of alleen ondersteund wordt met een krik.
9. Gebruik alleen originele toebehoren en originele reserveonderdelen.
10. De krik - waaronder het overdrukventiel - mag niet gewijzigd worden.
11. Het niet in acht nemen van deze waarschuwingen kan ertoe leiden dat de lading naar beneden valt of dat de krik het begeeft en dit kan leiden tot letsets of beschadigingen aan het materiaal.

Montage

Monteer de beugelgreep op de hendelstang waarbij de inwendige tap in de uitsparing in de stang grijpt. Duw de stang zo ver in de beugelgreep dat de schroef en moer gemonteerd kunnen worden (gebruik een rubberen hamer om de plaatsing van de beugelgreep aan te passen) (Fig. 1-4).

Breng daarna de hendelstang in het knikstuk met de loodrechte uitsparing naar achteren zodat de schroef van het knikstuk in de uitsparing klikt.

Bediening

Optillen: Pomp op en neer met de hendel. Gebruik volledige pompslagen.

Laten zakken: Trek de hendel omhoog en draai daarna voorzichtig naar links.

Onderhoud

Onderhoud en reparaties mogen enkel uitgevoerd worden door gekwalificeerd personeel

Dagelijks: Controleer de krik op beschadigingen.

Maandelijkς: Smeer alle beweeglijke delen in met een beetje olie.

Belangrijk: De as (9106200/9106900) van de knikstuk dient elke maand te worden gesmeerd! Als u dit niet doet, riskeert u 'lange' gaten in de pomp en dit wordt niet gedekt door de garantie!

Bijvullen van olie: De pomp en de cilinder vormen een gesloten systeem en navullen is normaal niet nodig.

Bijvullen met olie vereist het verwijderen van de volledige pomp:

1. Maak de schroef (7) los door de opening in het rijframe.
2. Zet het hefframe in werking en laat het volledig naar beneden zakken.
3. Hou het handvat horizontaal en blokkeer de pompstempel (34) in de binnenvest posisie met behulp van een schroef of iets gelijkaardigs in de opening van de startbeugel (40). Voorzichtig voor de inwendige veer!
4. Verwijder het handvat en het knikstuk, alsook de twee schroeven (5) boven op het hefframe.
5. De volledige pomp is nu los en kan daarna uit het hefframe getild worden.
6. Het opnieuw monteren gebeurt in omgekeerde volgorde. Ten slotte moet de krik ca. halverwege opgepompt worden om de montage van de schroef (22) te vergemakkelijken.

Het correcte oliepeil is tot aan de onderkant van de vulopening (26) met de cilinder loodrecht, het knikstuk naar beneden en de stempelstok naar binnen. Te veel olie geeft een slecht functioneren van de pomp.

Oliehoeveelheden: DK20, DK20Q en DK13HLQ: **0,3 l.**

Oliehoeveelheden: DK20HLQ: **0,5 l.**

Elke hydraulische olie met viscositeit ISO VG 15 van goede kwaliteit mag gebruikt worden.

Gebruik nooit remvloeistof!

Veiligheidsinspectie

In overeenstemming met de nationale wetgeving - maar minstens één keer per jaar - moet het volgende gecontroleerd door een expert: beschadigingen, abnormale slijtage, de afstelling van het overdrukventiel en de pomp op lekkages. Bovendien moet worden gecontroleerd of stickers met betrekking tot veiligheid goed leesbaar zijn.

Storingzoeken

1. De lading zakt af en toe ongewild: Controleer of er genoeg speling zit tussen de startbeugel (40) en de handvatstang. Stel ev. de twee moeren (10) af tot er 1-2 mm speling is zowel als het handvat loodrecht als horizontaal staat.
2. De krik gaat niet omhoog: Vul bij met olie.
3. De lading zakt: Niet goed sluitende ventielen of versleten pakkingen. Controleer de kogels en de ventielzittingen onder de plug (29) en vervang de pakkingen van de cilinder.
4. De pomp of de cilinder lekken olie: Vervang versleten pakkingen met nieuwe uit pakkingset 0906000.

Reserveonderdelen

Vervang versleten of kapotte onderdelen door originele reserveonderdelen. Mogelijk zijn niet alle belangrijke onderdelen beschikbaar nadat een model uit productie is genomen.

Vernietiging

De olie moet afgetapt worden en zoals de wet voorschrijft weggegooid worden.

ES DK20, DK20Q, DK13HLQ

DK20HLQ

Advertencia & instrucciones de seguridad

1. El gato deberá ser utilizado únicamente por personal calificado que haya leído y comprendido este manual.
2. Evite sobrecargarlo. No debe superarse la capacidad máxima.
3. El gato debe utilizarse únicamente sobre superficies planas y horizontales que puedan resistir la carga.
4. El vehículo debe poder moverse libremente durante la elevación y el descenso (sin frenos y en neutro).
5. Evite desplazar o transportar el vehículo mediante el gato.
6. El gato hidráulico es una herramienta exclusivamente de elevación. Antes de utilizarlo, estabilice el vehículo con sujetaciones adecuadas.
7. Realice la elevación solamente en los puntos de elevación del vehículo indicados por el fabricante y en la mitad del plato base del gato.
8. No debe haber nadie dentro, encima ni debajo de un vehículo que esté siendo elevado o sujetado con un gato.
9. Utilice únicamente accesorios y piezas de recambio originales.
10. No se deben efectuar modificaciones en el gato ni las válvulas reguladoras de presión.
11. El incumplimiento de estas advertencias puede provocar que la carga caiga o que el gato se balancee, lo cual a su vez puede causar daños personales y materiales.

Montaje

Monte el asa del mango de modo que la clavija interior encaje con la ranura del mango. Introduzca el asa en el mango hasta que pueda montar el tornillo y la tuerca (use un martillo de goma para ajustar la posición del asa) (Fig. 1-4).

A continuación introduzca el mango en la palanca oscilante con la ranura vertical en la parte posterior, y el tornillo de la palanca oscilante encajando con la ranura.

Manejo

Elevación: Bombee arriba y abajo con el mango. Mueva el mango hasta el final del recorrido cada vez.

Descenso: Tire el mango hacia arriba y a continuación gírelo con cuidado en la dirección contraria a las agujas del reloj.

Mantenimiento

El mantenimiento y las reparaciones deben ser realizadas únicamente por personal cualificado.

Diariamente: Asegúrese de que el gato no presente daños.

Mensualmente: Engrase todos los componentes metálicos con un poco de aceite.

Importante: ¡Es obligatorio lubricar el eje (9106200/9106900) del mecanismo basculante cada mes! De lo contrario, habrá riesgo de agujeros "largos" en la bomba, ¡y esto NO está cubierto por la garantía!

Nivel de aceite: La bomba y el cilindro forman un sistema cerrado al cual normalmente no hace falta añadir aceite. Si hubiera que hacerlo, es necesario desmontar la bomba por completo:

1. Suelte el tornillo (7) a través del orificio inferior que hay en el chasis del gato.
2. Descienda totalmente el gato.
3. Mantenga el mango horizontal y bloquee el pistón de la bomba (34) en la posición más interna ubicando un tornillo o algo similar a través del orificio del gatillo de descenso (40). ¡Cuidado con los resortes interiores!
4. Retire el mango y la palanca oscilante, así como los dos tornillos (5) que hay en la parte superior del chasis de elevación.
5. Ahora la bomba está suelta y puede sacarse del chasis.
6. Para montarla, siga el mismo proceso en el orden inverso. Finalmente, bombee el gato hasta media altura para montar fácilmente el tornillo (22).

El nivel de aceite correcto es hasta la parte inferior del orificio de llenado (26) con el cilindro en posición vertical, la palanca oscilante hacia abajo y la barra del cilindro completamente dentro. Si hay demasiado aceite, la bomba no funciona correctamente.

Cantidades de aceite: DK20, DK20Q y DK13HLQ: 0,3 l.

Cantidades de aceite: DK20HLQ: 0,5 l.

Puede utilizar cualquier aceite hidráulico de buena calidad con viscosidad ISO VG 15.

¡No utilice líquido de frenos en ningún caso!

Inspección de seguridad

Un especialista debe revisar los puntos siguientes de conformidad con la normativa nacional (pero al menos una vez al año): daños, desgaste inusual, ajuste de la válvula reguladora de presión y fugas en la bomba. Asimismo, deberá asegurarse de que las etiquetas de seguridad sean legibles.

Localización de errores

1. La carga desciende accidentalmente de vez en cuando: Compruebe que haya suficiente holgura entre el gatillo de descenso (40) y el mango. Si es necesario, ajuste las dos tuercas (10) hasta que quede 1-2 mm de holgura aunque el mango esté horizontal o vertical.
2. El gato no sube hasta arriba del todo: Añada aceite.
3. La carga desciende: Las válvulas tienen fugas o los cierres están desgastados. Compruebe el estado de las balines y asientos de las válvulas bajo el tapón (29) y cambie la empaquetadura del cilindro.
4. La bomba o el cilindro pierde aceite: Cambie los empaques desgastados con otros nuevos del kit de reparación 0906000.

Piezas de recambio

Reemplace los componentes defectuosos o dañados únicamente con piezas de recambio originales. No se podrán suministrar todos los componentes principales cuando se deje de fabricar un modelo.

Eliminación

Drene el aceite y elimínelo de conformidad con la ley.

IT DK20, DK20Q, DK13HLQ

DK20HLQ

AVVERTENZA -

istruzioni per un uso sicuro

1. Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare questo martinetto e attenersi alle stesse.
2. Non superare la portata nominale
3. Utilizzare solo su superfici rigide e in piano.
4. Durante le fasi di sollevamento e di abbassamento, il veicolo deve poter scorrere liberamente (senza freni e in folle).
5. Non spostare o trasportare il veicolo sul martinetto.
6. Questo dispositivo è destinato al solo sollevamento. Effettuato il sollevamento, sostenere il veicolo con supporti appropriati.
7. Sollevare esclusivamente dalle aree indicate dal costruttore del veicolo e al centro della staffa di sollevamento.
8. Non sostare all'interno, sopra o sotto un carico sollevato o sostenuto esclusivamente da un martinetto.
9. Utilizzare esclusivamente accessori e pezzi di ricambio originali.
10. Non apportare modifiche a questo martinetto.
11. La mancata osservanza di queste avvertenze può causare lesioni personali e/o danni materiali.

Montaggio

Montare il manico in plastica sulla leva tubolare inserendo la sporgenza interna nella scanalatura. Spingere la leva tubolare nel manico a sufficienza per montare la vite e il dado (utilizzare un martello di gomma per regolare la posizione del manico) (fig. 1-4).

Posizionare quindi la leva nell'ingranaggio di inclinazione e fissarla inserendo la vite dello stesso nella scanalatura della leva tubolare.

Utilizzo

Sollevamento: Movimentare la leva tubolare verso l'alto e il basso per corse intere.

Abbassamento: Tirare verso l'alto la leva tubolare, quindi ruotare lentamente in senso antiorario.

Manutenzione

Manutenzione e riparazione devono essere sempre eseguite da personale specializzato.

Quotidianamente: Controllare la presenza di danni sul martinetto.

Mensilmente: Lubrificare tutti i componenti meccanici con alcune gocce d'olio.

Importante: L'asse (9106200/9106900) per l'ingranaggio di inclinazione deve essere lubrificato ogni mese! In caso contrario, si possono formare fori "oblunghi" nella pompa, NON coperti dalla garanzia!

Rabbocco dell'olio: La pompa e il cilindro formano un sistema chiuso e, di norma, il rabbocco dell'olio non è necessario. Per rabboccare l'olio si deve smontare l'unità idraulica:

1. Svitare la vite (7) attraverso il foro nel telaio di base.
2. Rilasciare e abbassare completamente il martinetto.
3. Mantenendo orizzontale la leva, bloccare lo stelo del pistone (34) nella posizione più retratta, inserendo una vite o un chiodo nel foro del dispositivo di rilascio (40). Attenzione alla molla interna!
4. Rimuovere la leva tubolare e l'ingranaggio di inclinazione, nonché le due viti (5) sulla sommità del telaio di sollevamento.
5. Ora l'unità idraulica è allentata e si può rimuovere frontalmente dal telaio di sollevamento.
6. Per il montaggio, eseguire la stessa procedura in ordine inverso. Sollevare il martinetto per metà corsa, al fine di agevolare il montaggio dell'ultima vite (22).

Il livello corretto per l'olio è all'altezza del bordo inferiore del foro di riempimento (26) con il cilindro in posizione verticale e lo stelo del pistone completamente retratto. Un'eccessiva quantità di olio determina un pompaggio inefficiente.

Quantità di olio: DK20, DK20Q e DK13HLQ: 0,3 l.

Quantità di olio: DK20HLQ: 0,5 l.

Si può utilizzare qualsiasi olio idraulico di qualità, purché di viscosità ISO VG 15.

Non usare in alcun caso fluido per freni!

Ispezione di sicurezza

In base alla normativa nazionale, e comunque almeno una volta l'anno, è necessario sottoporre il martinetto al controllo di un professionista, che verificherà la presenza di danni e segni di usura e di perdite dall'unità idraulica, nonché la regolazione della valvola di sicurezza. Inoltre, tutte le etichette di sicurezza devono essere leggibili.

Ricerca e risoluzione dei problemi

1. Saltuariamente, si verifica una diminuzione del carico: Verificare il gioco tra dispositivo di rilascio (40) e leva tubolare. Regolare i due dadi (10) fino a ottenere un gioco di 1-2 mm, indipendentemente dalla posizione della leva tubolare (verticale od orizzontale).
2. Il martinetto non raggiunge la massima posizione di sollevamento: rabboccare l'olio.
3. Il carico è in diminuzione: perdite dalle valvole della pompa o guarnizioni usurate. Ispezionare le sedi della valvola + le sfere sotto il tappo (29) e sostituire le guarnizioni nel cilindro di sollevamento.
4. L'unità idraulica perde: sostituire le guarnizioni usurate con il kit di riparazione 0906000.

Pezzi di ricambio

Sostituire le parti usurate o danneggiate esclusivamente con ricambi originali del produttore. Quando un modello viene sospeso, non è più possibile assicurare la fornitura di tutti i suoi componenti principali.

Smaltimento

L'olio deve essere scaricato e smaltito in base alla normativa pertinente.

(cz) DK20, DK20Q, DK13HLQ

DK20HLQ

UPOZORNĚNÍ -

pokyny pro bezpečné použití

1. Před uvedením tohoto zvedáku do provozu si prostudujte všechny pokyny a postupujte podle nich.
2. Nepřekračujte jmenovitou nosnost.
3. Používejte pouze na tvrdém povrchu.
4. Při zvedání a spouštění vozidlu musí být povolen volný běh (bez brzd a na neutrál).
5. Vozidlem na zvedáku nepohybujte ani jej nepřepravujte.
6. Pouze zvedací zařízení. Ihned po zvedání zapřete vozidlo podpůrnými stojany.
7. Zvedejte pouze v částech vozidla upřesněných výrobcem vozidla a pouze centrálně na zvedacím sedle.
8. V zatížení, na něm ani pod ním nesmí být při jeho zvedání, nebo pokud je zapřen pouze zvedákem, fyzicky přítomné osoby.
9. Používejte pouze originální příslušenství a náhradní díly.
10. Na tomto zvedáku se nesmí provádět žádné změny.
11. Nedodržení těchto upozornění může mít za následek zranění osob a/nebo poškození majetku.

Sestavení

Namontujte plastovou rukojeť na páčku trubky s vnitřní projekcí, aby se vešla do drážky. Zatlačte páčku trubky do rukojeti tak, aby bylo možné namontovat šroub a matici (použijte gumové kladivo pro nastavení polohy rukojeti) (obr. 1-4).

Pak umístěte páčku do sklopného zařízení a zajistěte ji sklopným šroubem pasujícím do drážky v trubce páčky.

Použití

Zvedání: Aktivujte páčku trubky pohybem nahoru a dolů pomocí plných tahů.

Spouštění: Zatáhněte páčku trubky nahoru a poté pomalu otáčejte proti směru hodinových ručiček.

Údržba

Údržbu a opravy musí provádět vždy kvalifikovaní pracovníci.

Denní: Zkontrolujte, zda není zvedák poškozen.

Měsíční: Všechny mechanické součástky promažte několika kapkami oleje.

Důležité upozornění: Každý měsíc je nutné namazat nápravu (9106200/9106900) pro sklápěcí zařízení! Pokud to neučinité, riskujete vznik „dlouhých“ dér v pumpě – a na ně se NEVZTAHUJE záruka!

Doplňování oleje: Pumpa s válcem je uzavřeným systémem a doplňování oleje není obvykle nutné. Pro doplnění oleje je nutné demontovat hydraulickou jednotku:

1. Uvolněte šroub (7) otvorem v základním rámu.
2. Uvolněte a zcela spusťte zvedák.
3. Páčku držte vodorovně a zablokujte pístnici (34) v nejvnitřnější poloze pomocí šroubu nebo hřebíku skrz díru v uvolňovacím držáku (40). Pozor na vnitřní pružinu!
4. Odstraňte trubku páčky a sklápěcí zařízení i dva šrouby (5) na horní části zvedacího rámu.
5. Nyní je hydraulická jednotka uvolněna a lze ji vytáhnout zepředu ze zvedacího rámu.
6. Sestavení proběhne v obráceném pořadí. Napumpte držák do poloviny, aby se usnadnila montáž posledního šroubu (22).

Správná hladina oleje je až k dolnímu okraji plnicího otvoru (26) s válcem svisle a zcela zasunutou pístnicí. Příliš mnoho oleje způsobuje špatné pumpování.

Množství oleje: DK20, DK20Q y DK13HLQ **0,3 l.**

Množství oleje: DK20HLQ: **0,5 l.**

Lze použít jakýkoliv dobrý hydraulický olej viskozity ISO VG 15.

Nikdy nepoužívejte brzdovou kapalinu!

Bezpečnostní pokyny

Podle vnitrostátních právních předpisů musí být zvedák kontrolován odborníkem minimálně jednou za rok ohledně poškození, opotřebení a trhlin, seřízení pojistného ventilu, hydraulické jednotky pro únik vzduchu. Kromě toho jsou všechny bezpečnostní štítky čitelné.

Řešení potíží

1. Zatížení příležitostně klesá: Zkontrolujte fungování mezi uvolňovacím držákem (40) a trubkou páčky. Obě matice (10) seříďte tak, aby bylo fungování na vzdálenost 1-2 mm bez ohledu na pozici páčky (svisle či vodorovně).
2. Zvedák se nezvedá do maximální polohy: doplňte olej.
3. Zatížení klesá: prosakující ventily pumpy nebo opotřebení těsnění. Zkontrolujte závity ventilu + kuličky pod zátkou (29) a vyměňte těsnění ve zvedacím válci.
4. Hydraulická jednotka prosakuje: výměna opotřevených těsnění opravnou sadou 0906000.

Náhradní díly

Opotřebované nebo rozbité díly vyměňte pouze za originální díly zvedáku od výrobce. Po vysazení modelu nemusí být všechny hlavní díly k dispozici.

Likvidace

Olej je třeba vyčerpat a legálně zlikvidovat.

(SK) DK20, DK20Q, DK13HLQ

DK20HLQ

VAROVANIE -

pokyny pre bezpečné používanie

1. Pred prácou s týmto zdvihákom si prečítajte, pochopte a dodržiavajte všetky pokyny.
2. Neprekračujte menovitú kapacitu.
3. Používajte len na tvrdom povrchu.
4. Počas zdvívania a spúšťania sa musí dať vozidlo voľne ovládať (bez bŕzd a neutrál).
5. Kým je vozidlo na zdviháku, nepohybujte ním ani ho neprenášajte.
6. Zdvíhajte iba zariadenie. Ihneď po zdvihnutí podoprite vozidlo opornými stojanmi.
7. Zdvíhajte len na plochách vozidla špecifikovaných výrobcom vozidla a len v strede zdvívacieho sedla.
8. Pod bremenom, ktoré je na zdviháku alebo ho podopiera iba zdvihák, nesmie zostať žiadna osoba ani časť tela.
9. Používať sa môže len originálne príslušenstvo a náhradné diely.
10. Na tomto zdviháku sa nesmú vykonávať žiadne zmeny.
11. Nedodržanie týchto varovaní môže mať za následok zranenie osoby a/alebo poškodenie majetku.

Montáž

Namontujte plastové rukoväte na páku s vnútorným výstupkom, aby zapadli do otvoru. Zatlačte páku do rukoväte, až kým nebude možné namontovať skrutku a maticu (na nastavenie polohy rukoväte použite gumové kladivo) (obr. 1-4).

Potom vložte páku do sklápacieho zariadenia a zaistite skrutkou pre sklápacie zariadenie v otvore páky.

Použitie

Zdvíhanie: Aktivujte páku nahor a nadol pomocou plných záberov.

Spúšťanie: Vytiahnite páku nahor, potom pomaly otočte proti smeru hodinových ručičiek.

Údržba

Údržbu a opravy musí vždy vykonávať kvalifikovaný personál.

Denne: Skontrolujte, či zdvihák nie je poškodený.

Mesačne: Niekoľkými kvapkami oleja namažte všetky mechanické časti.

Dôležité: Každý mesiac je povinné namazať nápravu (9106200/9106900) sklápacej prevodovky! Ak tak neurobíte, riskujete „dlhé“ pauzy v pumpe, a na to sa NEVZŤAHUJE záruka!

Doplnenie oleja: Pumpa s valcom je uzavretý systém a doplnenie oleja zvyčajne nie je nutné. Na doplnenie oleja je potrebné odmontovať hydraulickú jednotku:

1. Uvoľnite skrutku (7) cez otvor v základnom ráme.
2. Zdvihák uvoľnite a úplne znížte.
3. Držte páku vodorovne a pomocou skrutky alebo klinca vloženého do otvoru v uvoľňovacej podpere (40) zablokujte piestovú tyč (34) v najvnútornejšej polohe. Nezabudnite na vnútornú pružinu!
4. Odstráňte páku a sklápacie zariadenie, ako aj dve skrutky (5) na hornej časti zdvívacieho rámu.
5. Teraz je hydraulická jednotka uvoľnená a môže byť vpred odobratá od zdvívacieho rámu.
6. Montáž prebieha v opačnom poradí. Stláčajte páku a zdvihnite zdvihák do polovice, aby sa uľahčila montáž poslednej skrutky (22).

Správna hladina oleja je až po dolný okraj plniaceho otvoru (26) s valcom v zvislej polohe a piestovou tyčou úplne zatlačenou dnu. Privel'a oleja spôsobuje nedostatočné pumpovanie.

Množstvo oleja: DK20, DK20Q y DK13HLQ **0,3 l.**

Množstvo oleja: DK20HLQ: **0,5 l.**

Je možné použiť každý dobrý hydraulický olej s viskozitou ISO VG 15.

Nikdy nepoužívajte brzdovú kvapalinu!

Bezpečnostná kontrola

Podľa vnútrosťatných právnych predpisov - minimálne raz za rok, avšak zdvihák musí skontrolovať odborník z hľadiska: poškodenia, opotrebenia, nastavenia bezpečnostného ventilu, presakovania hydraulickej jednotky. Skontrolujte tiež, či sú všetky bezpečnostné nálepky čitateľné.

Riešenie problémov

1. Zdvíhané bremeno občas klesá: Skontrolujte vôľu medzi uvoľňovacou podperou (40) a pákou. Nastavte dve matice (10), kým vôľa nedosiahne 1-2 mm, bez ohľadu na polohu páky (vertikálne alebo horizontálne).
2. Zdvihák nezdvíha do maximálnej polohy: doplňte olej.
3. Bremeno klesá: presakujúce ventily pumpy alebo opotrebované tesnenia. Skontrolujte tesnenia ventilov + guličky pod zátkou (29) a vymeňte tesnenia v zdvívacom valci.
4. Hydraulická jednotka presakuje: pomocou opravárskej sady 0906000 vymeňte opotrebované tesnenia.

Náhradné diely

Opotrebované alebo poškodené diely vymeňte iba za originálne diely dodávané výrobcom zdviháku. Po ukončení modelu nemusia byť k dispozícii všetky hlavné časti.

Likvidácia

Olej sa musí odčerpať a zlikvidovať v súlade s predpismi.

(RU) DK20, DK20Q, DK13HLQ

DK20HLQ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - инструкции по безопасному применению

1. Перед началом работы с домкратом изучите и усвойте все инструкции и далее неукоснительно следуйте им.
2. Не превышайте номинальную грузоподъемность.
3. Используйте только на ровной горизонтальной поверхности с твердым покрытием.
4. Транспортное средство должно иметь возможность свободно перемещаться во время подъема и опускания (без включения тормозов и при нейтральном положении коробки передач).
5. Запрещается перемещение или транспортировка транспортного средства, установленного на домкрат.
6. Домкрат является только подъемным устройством. Сразу после подъема установите под транспортное средство надежные опоры.
7. Домкрат следует устанавливать только под те зоны транспортного средства, которые определены для этого изготовителем; подъемное седло должно быть центрировано.
8. Никто не должен находиться на, внутри или под грузом, который поднимается или поддерживается только домкратом.
9. Необходимо использовать только оригинальное дополнительное оборудование и запасные части.
10. Запрещено изменять конструкцию домкрата.
11. Несоблюдение этих требований может привести к травмам и/или к повреждению имущества.

Сборка

Установите пластиковую рукоятку на трубчатый рычаг так, чтобы внутренняя проекция подошла к отверстию. Вставьте трубчатый рычаг в рукоятку, чтобы можно было установить винт и гайку (воспользуйтесь резиновым молотком, чтобы выставить положение рукоятки) (рис. 1-4). Затем вставьте рычаг в опрокидывающий механизм и закрепите его, установив винт опрокидывающего механизма в отверстие трубчатого рычага.

Использование

Подъем: Поработайте трубчатым рычагом вверх и вниз, используя полный ход.

Опускание: Потяните трубчатый рычаг вверх, затем медленно поверните против часовой стрелки.

Техническое обслуживание

Техническое обслуживание и ремонт должны выполняться только квалифицированным персоналом.

Ежедневно: Осмотрите домкрат на отсутствие повреждений.

Ежемесячно: Смажьте все механические детали несколькими каплями масла.

Важно: Обязательно ежемесячно смазывать ось (9106200/9106900) опрокидывающего механизма! В противном случае существует опасность образования «больших» отверстий в насосе, и этот случай не является гарантийным!

Заправка маслом: Насос и цилиндр образуют замкнутую систему, поэтому заливать масло обычно не требуется. Чтобы залить масло, требуется снять гидравлическое устройство:

1. Открутите винт (7) через отверстие в базовой раме.
2. Разблокируйте и полностью опустите домкрат.
3. Удерживая рычаг горизонтально, заблокируйте поршневой шток (34) в крайнем внутреннем положении с помощью винта или гвоздя через отверстие в расцепляющем кронштейне (40). Следите за внутренней пружиной!
4. Снимите трубчатый рычаг и опрокидывающий механизм, а также два винта (5) сверху подъемной рамы.
5. Теперь гидравлический модуль откреплен и его можно извлечь прямо из подъемной рамы.
6. Сборка выполняется в обратном порядке. Выберите домкрат наполовину вверх, чтобы упростить установку последнего винта (22).

Правильный уровень масла — до нижнего края заливного отверстия (26), когда цилиндр находится в вертикальном положении, а поршневой шток полностью вставлен. Переизбыток масла ведет к плохой работе насоса.

Количество масла: DK20, DK20Q и DK13HLQ: 0,3 л

Количество масла: DK20HLQ: 0,5 л

Можно использовать любое качественное гидравлическое масло с вязкостью ISO VG 15.

Не допускается использование тормозной жидкости!

Проверка обеспечения безопасности

В соответствии с национальным законодательством, не реже одного раза в год, специалист должен проверять домкрат на отсутствие повреждений и износа, правильность регулировки предохранительного клапана, а также отсутствие утечек в гидравлическом блоке. Кроме того, следует убедиться, что все предупреждающие таблички ясно читаются.

Поиск и устранение неисправностей

1. Груз иногда падает: Проверьте люфт между расцепляющим кронштейном (40) и трубчатым рычагом. С помощью двух гаек (10) выставьте люфт 1-2 мм при любом положении трубчатого рычага (вертикальном или горизонтальном).
2. Домкрат не выполняет подъем в максимальное положение: долейте масло до нормы.
3. Груз падает: утечка в клапанах насоса или износ уплотнений. Осмотрите седла клапанов + шарики под заглушкой (29) и замените уплотнения в подъемном цилиндре.
4. Утечка в гидравлическом блоке: замените изношенные уплотнения новыми из ремкомплекта 0906000.

Запасные части



Для замены изношенных или сломанных элементов следует использовать только оригинальные запасные части, поставляемые производителем домкрата. Не все основные детали могут поставляться после прекращения выпуска модели.

Утилизация

Масло должно быть слито и утилизировано в соответствии с действующими нормами и правилами.

Гидравлический домкрат.

DK20, DK20Q, DK13HLQ, DK20HLQ

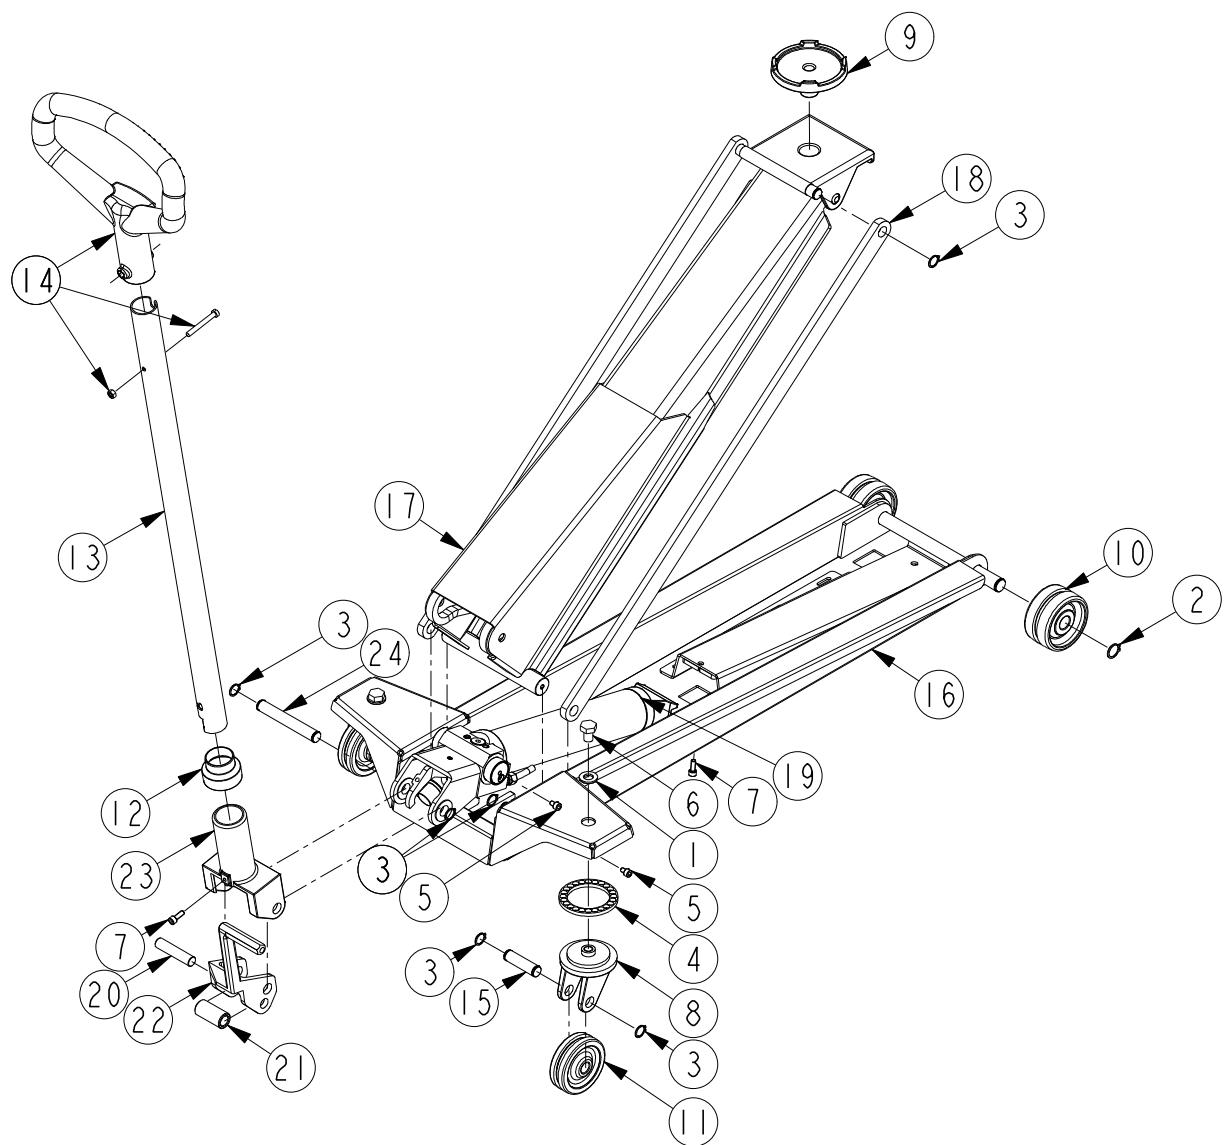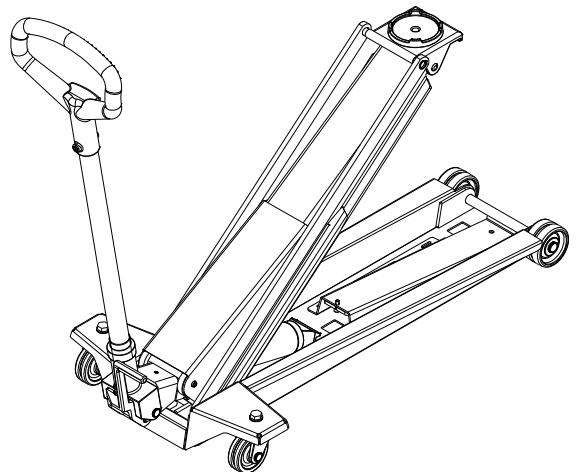

DK20	DK20Q	DK13HLQ	DK20HLQ	DK	GB	DE
Pos.	Art. No.	Art. No.	Art. No.	Pcs. Benævnelse	Description	Bezeichnung
	36 000 00	36 015 00	36 020 00	36 050 00	Donkraft	Jack
1	02 121 00	02 121 00	02 121 00	02 121 00	2 Skive	Washer
2	02 204 00	02 204 00	02 204 00	02 204 00	2 Seegerring	Circlip
3	02 224 00	02 224 00	02 224 00	02 224 00	10 Seegerring	Circlip
4	02 261 00	02 261 00	02 261 00	02 261 00	2 Trykleje	Thrust bearing
5	02 307 00	02 307 00	02 307 00	02 307 00	4 Skrue	Screw
6	02 328 00	02 328 00	02 328 00	02 328 00	2 Skrue	Screw
7	02 346 00	02 346 00	02 346 00	02 346 00	2 Skrue	Screw
8	36 003 00	36 003 00	36 003 00	36 003 00	2 Hjulgaffel	Wheel fork
9	36 006 00	36 006 00	36 006 00	36 006 00	1 Sadel	Saddle
10	36 007 00	36 007 00	36 007 00	36 007 00	2 Hjul - fast	Wheel fixed
11	36 008 00	36 008 00	36 008 00	36 008 00	2 Hjul	Wheel
12	36 009 00	36 009 00	36 009 00	36 009 00	1 Plastkappe	Plast covering
13	36 010 00	36 010 00	36 010 00	36 010 00	1 Håndtagsrør	Lever tube
14	36 011 99	36 011 99	36 011 99	36 011 99	1 Bøjlegreb, komplet	Handle
15	36 012 00	36 012 00	36 012 00	36 012 00	2 Aksel	Axle
16	36 001 00	36 001 00	36 021 00	36 051 00	1 Køreramme	Base frame
17	36 002 00	36 002 00	36 022 00	36 052 00	1 Løfteramme	Lifting frame
18	36 005 00	36 005 00	36 023 00	36 023 00	2 Parallelstang	Steering rod
19	91 050 00	91 050 00	91 050 00	91 075 00	1 Hydraulik, komplet	Hydraulic, comp.
20	91 060 00	91 060 00	91 060 00	91 060 00	1 Rulleaksel	Rolling axle
21	91 061 00	91 061 00	91 061 00	91 061 00	1 Rulle	Dry bearing
22	91 067 00	91 067 00	91 067 00	91 067 00	1 Fodpedal	Pedal
23	91 058 00	91 068 00	91 068 00	91 068 00	1 Nikketøj	Tipping gear
24	91 062 00	91 069 00	91 069 00	91 069 00	1 Nikketøjsaksel	Axle f. tipping gear
						Achse


DK: Anvend altid originale reservedele. Angiv venligst altid model og reservedelsnummer. Alle hoveddele kan ikke forventes leveret efter produktionsophør.

GB: Please always state model and part number. Do always apply original spare parts.

All major parts may not be provided as spare parts after discontinuation of production of a model.

DE: Bitte immer Modell und Ersatzteilnummer auf Ihren Bestellungen angeben. Immer nur Originalteile verwenden. Lieferung von allen Hauptteilen als Ersatzteile kann nach Produktions-Einstellung eines Modelles nicht erwartet werden.

91 050 00
91 050 00
91 050 00
91 075 00

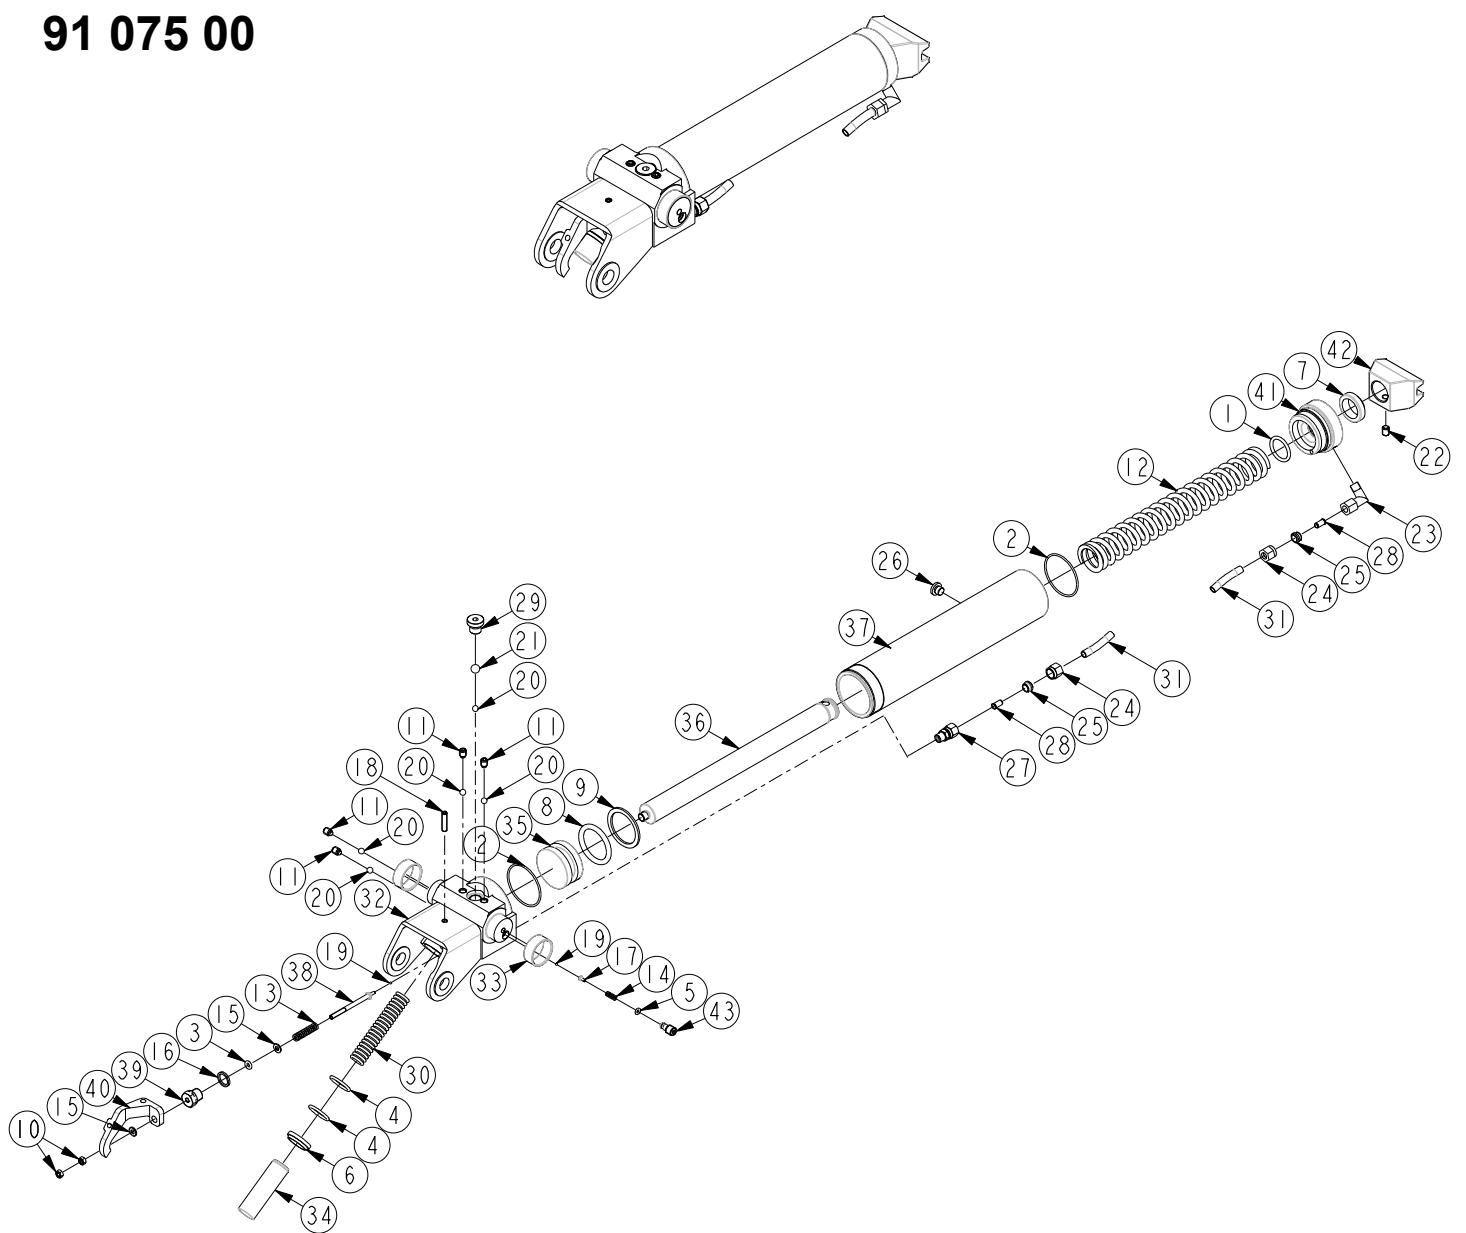


	DK20	DK20Q	DK13HLQ	DK20HLQ	(DK)	(GB)	(DE)	
Pos.	Art. No.	Art. No.	Art. No.	Art. No.	Pcs.	Benævnelse	Description	Bezeichnung
	91 050 00	91 050 00	91 050 00	91 075 00		Hydraulik, komplet	Hydraulic, complete	Hydraulik, komplett
*1	01 015 00	01 015 00	01 015 00	01 049 00	1	O-ring	O-ring	O-ring
*2	01 038 00	01 038 00	01 038 00	01 038 00	2	O-ring	O-ring	O-ring
*3	01 039 00	01 039 00	01 039 00	01 039 00	1	O-ring	O-ring	O-ring
*4	01 051 00	01 051 00	01 051 00	01 051 00	2	O-ring	O-ring	O-ring
*5	01 089 00	01 089 00	01 089 00	01 089 00	1	O-ring	O-ring	O-ring
*6	01 254 00	01 254 00	01 254 00	01 254 00	1	Afstryger	Scraper ring	Abstreifer
*7	01 269 00	01 269 00	01 269 00	01 261 00	1	Afstryger	Scraper ring	Abstreifer
*8	01 306 00	01 306 00	01 306 00	01 306 00	1	O-ring	O-ring	O-ring
*9	01 308 00	01 308 00	01 308 00	01 308 00	1	Back-up ring	Back-up ring	Back-up ring
10	02 016 00	02 016 00	02 016 00	02 016 00	2	Møtrik	Nut	Mutter
11	02 026 00	02 026 00	02 026 00	02 026 00	4	Pinolskrue	Screw	Schraube
12	02 036 00	02 036 00	02 036 00	02 098 00	1	Fjeder	Spring	Feder
13	02 054 00	02 054 00	02 054 00	02 054 00	1	Fjeder	Spring	Feder
14	02 078 00	02 078 00	02 078 00	02 078 00	1	Fjeder	Spring	Feder
15	02 108 00	02 108 00	02 108 00	02 108 00	2	Skive	Washer	Scheibe
*16	02 132 00	02 132 00	02 132 00	02 132 00	1	Cu skive	Cu-washer	Cu-scheibe
17	02 155 00	02 155 00	02 155 00	02 155 00	1	Skrue	Screw	Schraube
18	02 156 00	02 156 00	02 156 00	02 156 00	1	Stopskrue	Stop screw	Anschlagschraube
*19	02 183 00	02 183 00	02 183 00	02 183 00	2	Kugle, Ø2,5	Ball	Kugel
*20	02 292 00	02 292 00	02 292 00	02 292 00	5	Kugle, Ø6,5	Ball	Kugel
*21	02 294 00	02 294 00	02 294 00	02 294 00	1	Kugle, Ø10	Ball	Kugel
22	02 313 00	02 313 00	02 313 00	02 313 00	1	Pinolskrue	Screw	Schraube
23	02 417 00	02 417 00	02 417 00	02 417 00	1	Forskruning	Gland	Verschraubung
24	02 419 00	02 419 00	02 419 00	02 419 00	2	Omløber	Union nut	Umlauf
25	02 420 00	02 420 00	02 420 00	02 420 00	2	Skærering	Lock washer	Sneidring
26	02 448 00	02 448 00	02 448 00	02 448 00	1	Prop	Plug	Pfropfen
27	02 498 00	02 498 00	02 498 00	02 498 00	1	Forskruning	Gland	Verschraubung
28	02 544 00	02 544 00	02 544 00	02 544 00	2	Støttebøsnings	Support bush	Stutzbuchse
29	02 584 00	02 584 00	02 584 00	02 584 00	1	Prop	Plug	Pfropfen
30	02 685 00	02 685 00	02 685 00	02 685 00	1	Fjeder	Spring	Feder
31	90 798 26	90 798 26	90 798 26	90 798 52	1	Luftslange	Air hose	Ölschlauch
32	91 051 00	91 051 00	91 051 00	91 051 00	1	Pumpeblok	Pump unit	Pumphäuse
33	91 051 02	91 051 02	91 051 02	91 051 02	2	Lejebøsnings	Bearing bush	Lagerbuchse
34	91 052 00	91 052 00	91 052 00	91 052 00	1	Pumpestempel	Pump piston	Pumpkolben
35	91 053 00	91 053 00	91 053 00	91 053 00	1	Stempel	Piston	Kolben
36	91 054 00	91 054 00	91 054 00	91 073 00	1	Stempelstok	Piston rod	Pumpkolben
37	91 055 00	91 055 00	91 055 00	91 072 00	1	Cylindrerrør	Cylinder tube	Zylinderrohr
38	91 056 00	91 056 00	91 056 00	91 056 00	1	Udløserspindel	Release spindle	Auslöserspindel
39	91 057 00	91 057 00	91 057 00	91 057 00	1	Udløserstyr	Release guide	Auslöserführung
40	91 063 00	91 063 00	91 063 00	91 063 00	1	Udløserbøjle	Release bracket	Auslöserbügel
41	91 064 00	91 064 00	91 064 00	91 071 00	1	Cylindermøtrik	Cylinder nut	Zylindermutter
42	91 065 00	91 065 00	91 065 00	91 065 00	1	Adapter	Adaptor	Adaptor
43	95 005 02	95 005 02	95 005 02	95 005 02	1	Justerskrue	Adjusting screw	Justierschraube
*	09 060 00	09 060 00	09 060 00	09 060 00		Pakningssæt	Repair kit	Dichtungssatz

DK: De med * mærkede dele leveres i komplet pakningssæt. Anvend altid originale reservedele. Angiv venligst altid model og reservedels nummer.
Alle hoveddele kan ikke forventes leveret efter produktionsophør af model.

GB: * indicate parts included in repair set. Please always state model and part number. Do always apply original spare parts.
All major parts may not be provided as spare parts after discontinuation of production of a model.


DE: Die mit * markierten Teile sind im Dichtungssatz enthalten. Bitte immer Modell und Ersatzteilnummer auf Ihren Bestellungen angeben.
Immer nur Originalteile verwenden. Lieferung von allen Hauptteilen als Ersatzteile kann nach Produktions-Einstellung eines Modelles nicht erwartet werden.

36 007 00

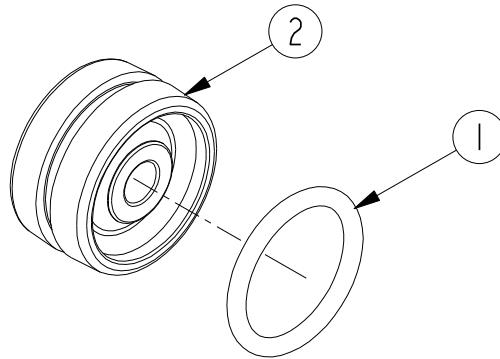


DK20	DK20Q	DK13HLQ	DK20HLQ	(DK)	(GB)	(DE)	
Pos.	Art. No.	Art. No.	Art. No.	Pcs.	Benævnelse	Description	Bezeichnung
	36 007 00	36 007 00	36 007 00	36 007 00	Hjul, fast	Wheel fixed	Rad - fest
1	01 377 00	01 377 00	01 377 00	01 377 00	O-ring	O-ring	O-ring
2	36 007 10	36 007 10	36 007 10	36 007 10	Hjul	Wheel	Rad

36 008 00

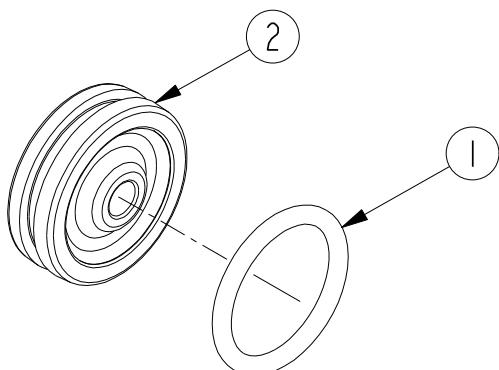


DK20	DK20Q	DK13HLQ	DK20HLQ	(DK)	(GB)	(DE)		
Pos.	Art. No.	Art. No.	Art. No.	Art. No.	Pcs.	Benævnelse	Description	Bezeichnung
	36 008 00	36 008 00	36 008 00	36 008 00	1	Hjul	Wheel	Rad
1	01 377 00	01 377 00	01 377 00	01 377 00	1	O-ring	O-ring	O-ring
2	36 008 10	36 008 10	36 008 10	36 008 10	1	Hjul	Wheel	Rad

36 011 99

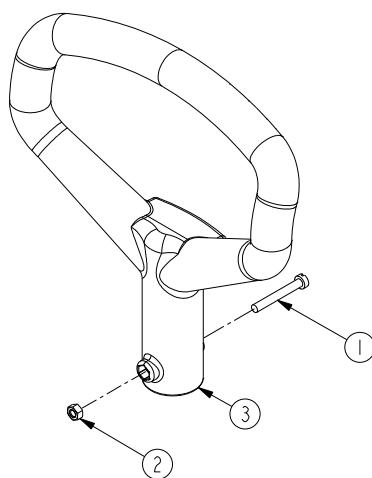


DK20	DK20Q	DK13HLQ	DK20HLQ	(DK)	(GB)	(DE)		
Pos.	Art. No.	Art. No.	Art. No.	Art. No.	Pcs.	Benævnelse	Description	Bezeichnung
	36 011 99	36 011 99	36 011 99	36 011 99	1	Bøjlegreb, komplet	Handle, complete	Griff, komplett
1	02 028 00	02 028 00	02 028 00	02 028 00	1	Skrue	Screw	Schraube
2	02 072 00	02 072 00	02 072 00	02 072 00	1	Møtrik	Nut	Mutter
3	36 011 00	36 011 00	36 011 00	36 011 00	1	Bøjlegreb	Handle	Griff

HYDRAULIK DIAGRAM
 HYDRAULIC CHART
 HYDRAULISCHES DIAGRAMM


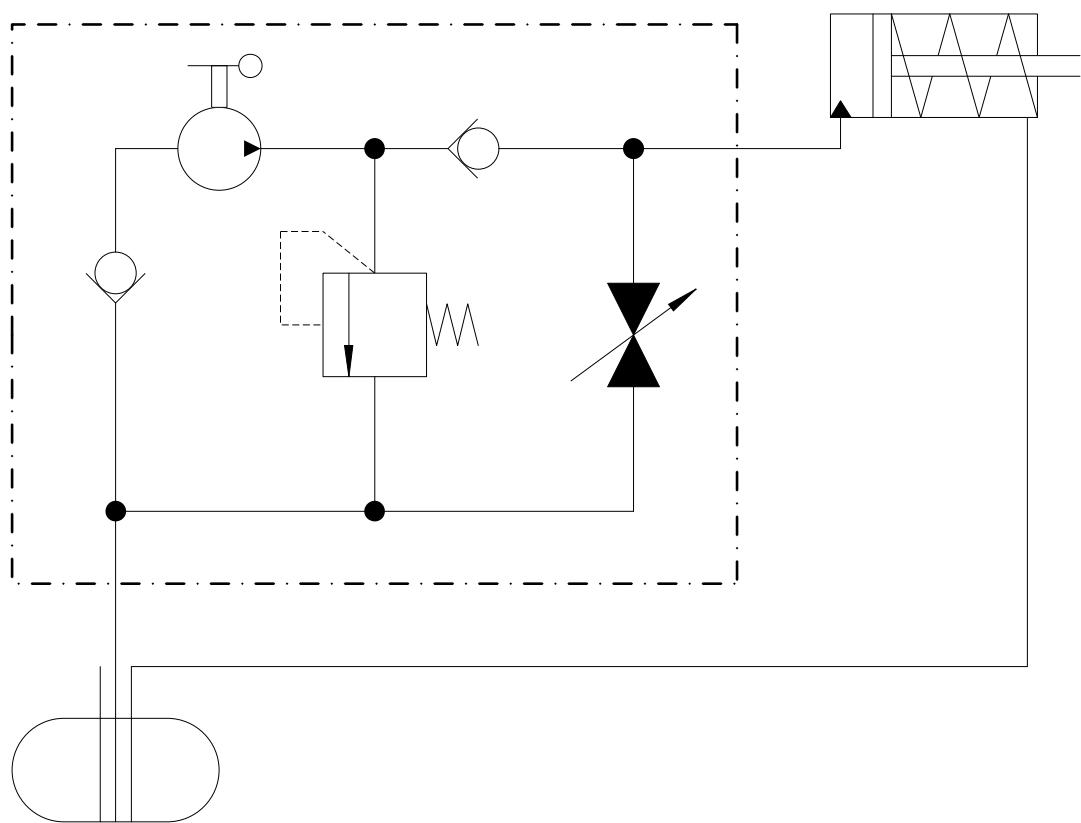


(DK) **TILBEHØR**
(GB) **ACCESSORIES**
(DE) **ZUBEHÖR**

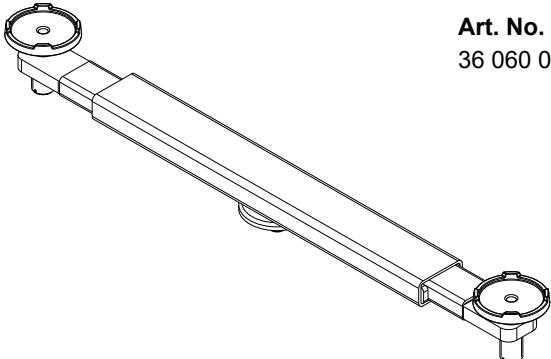


Art. No.
36 060 00

(DK) **Benævnelse**
(GB) **Description**
(DE) **Bezeichnung**
 Løftetravers Cross beam ad.
 Achstraverse

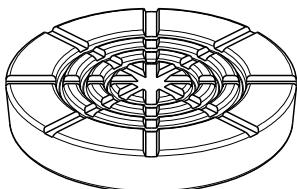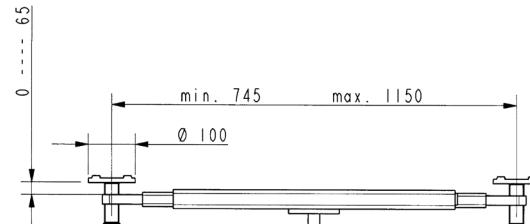


Art. No.
36 014 00

(DK) **Benævnelse**
(GB) **Description**
(DE) **Bezeichnung**
 Gummisadel Rubber cushion
 Gummiauflage

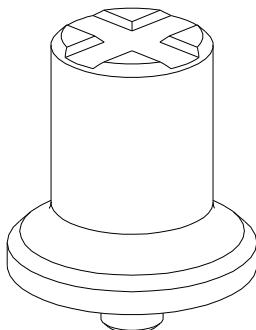

Art. No.
36 016 00

(DK) **Benævnelse**
(GB) **Description**
(DE) **Bezeichnung**
 Forlænger Extension
 Verlängerung

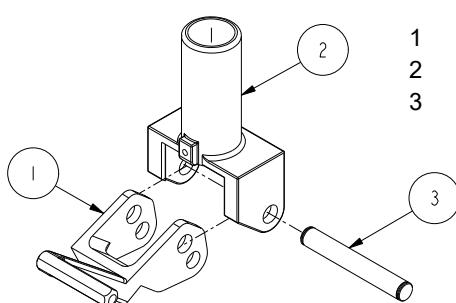

Pos.	Art. No.
1	91 074 00
2	91 067 00
3	91 068 00
	91 069 00

Pcs.	Benævnelse	DK	GB	DE
	Nikketøj, sæt			Kippvorrichtung, satz
1	Q pedal			Q Pedal
1	Q nikketøj			Q Kippvorrichtung
1	Aksel			Achse

EU Overensstemmelseserklæring
 EC Declaration of Conformity for Machinery
 EG Konformitätserklärung
 Declaration CE de conformité pour les composants
 EU Överensstämmelseforsäkran
 Vaatimustenmukaisuuvakuutus

EU verklaring van overeenstemming
 EU declaración de conformidad sobre máquinaria
 Dichiarazione di conformità UE
 ES prohlášení o shodě pro strojní zařízení
 Vyhlásenie ES o zhode pre strojové zariadenia
 EC декларации о соответствии

Directive 2006/42/EC

The Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008

- DK** Hydrauliske donkrafte,
DK20, DK20Q, DK13HLQ, DK20HLQ
NO er i overensstemmelse med Maskindirektivets bestemmelser
 (Direktiv 2006/42/EC, EN1494, og (The Supply of Machinery
 (Safety) Regulations 2008 (Gælder kun for UK)).
 Carsten Rødbro Jensen, Fanøvej 6, DK-8800 er bemyndiget
 til at udarbejde det tekniske dossier.
- GB** Hydraulic Garage Jacks,
DK20, DK20Q, DK13HLQ, DK20HLQ
 are in conformity with the provisions of the Machinery Directive
 (Directive 2006/42/EC, EN1494, and (The Supply of
 Machinery (Safety) Regulations 2008 (UK only)).
 Mr. Carsten Rødbro Jensen, Fanøvej 6, DK-8800 is authorized
 to compile the technical file.
- DE** Hydraulische Rangierheber,
DK20, DK20Q, DK13HLQ, DK20HLQ
 sind mit den einschlägigen Bestimmungen der EG-
 Maschinenrichtlinie 2006/42/EC, EN1494, und (The Supply of
 Machinery (Safety) Regulations 2008 (UK only)) konform.
 Herr Carsten Rødbro Jensen, Fanøvej 6, DK-8800 ist berechtigt,
 die technischen Unterlagen zusammenzustellen.
- FR** Crics rouleurs hydraulique,
DK20, DK20Q, DK13HLQ, DK20HLQ
 sont conformes aux dispositions de la Directive Machine
 2006/42/EC, EN1494, et (The Supply of Machinery (Safety)
 Regulations 2008 (UK only)).
 Carsten Rødbro Jensen, Fanøvej 6, DK-8800 est autorisée à
 constituer le dossier technique.
- SE** Hydrauliska domkrafter
DK20, DK20Q, DK13HLQ, DK20HLQ
 Överensstämma med Maskindirektivets bestämmelser
 (Direktiv 2006/37/EC, EN1494, och (The Supply of Machinery
 (Safety) Regulations 2008 (UK only)).
 Carsten Rødbro Jensen, Fanøvej 6, DK-8800 är behörig att
 ställa samman den tekniska dokumentationen.
- FI** Hydraulisen hallinostin käyttöohjeet,
DK20, DK20Q, DK13HLQ, DK20HLQ
 vastaa Konedirektiivin (direktiivi 2006/42/EC, EN1494, ja (The
 Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008 (UK only)).
 Carsten Rødbro Jensen, Fanøvej 6, DK-8800 on valtuuttettu
 kokoamaan teknisen tiedoston.

- NL** Hydraulische rollkrik,
DK20, DK20Q, DK13HLQ, DK20HLQ
 in overeenstemming zijn met de bepalingen van de Richtlijn
 Machines (richtlijn 2006/42/EC, EN1494, en (The Supply of
 Machinery (Safety) Regulations 2008 (UK only)).
 Carsten Rødbro Jensen, Fanøvej 6, DK-8800 gemachtigd is
 om het technisch dossier samen te stellen.
- ES** Los gatos hidráulicos,
DK20, DK20Q, DK13HLQ, DK20HLQ
 son conforme con las directrices sobre máquinaria (Directiva
 2006/42/EC, EN1494, y (The Supply of Machinery (Safety)
 Regulations 2008 (UK only)).
 Carsten Rødbro Jensen, Fanøvej 6, DK-8800 está facultado
 para elaborar el expediente técnico.
- IT** Martinetti idraulici da officina,
DK20, DK20Q, DK13HLQ, DK20HLQ
 sono in conformità con le disposizioni della Direttiva macchine
 (Direttiva 2006/42/CE, EN1494, e (The Supply of Machinery
 (Safety) Regulations 2008 (UK only)).
 Carsten Rødbro Jensen, Fanøvej 6, DK-8800 è autorizzato a
 costituire il fascicolo tecnico.
- CZ** Hydraulické garážové zvedáky,
DK20, DK20Q, DK13HLQ, DK20HLQ
 jsou v souladu s ustanoveními směrnice o strojních
 zařízeních (Směrnice 2006/42/EC, EN1494, a (The Supply of
 Machinery (Safety) Regulations 2008 (UK only)).
 Carsten Rødbro Jensen, Fanøvej 6, DK-8800 je oprávněn k
 sestavení technické dokumentace.
- SK** Pojazdné hydraulické zdviháky,
DK20, DK20Q, DK13HLQ, DK20HLQ
 sú v súlade s ustanoveniami smernice o strojových zariadeniach (smernica 2006/42/ES, EN1494, a (The Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008 (UK only)).
 Pán Carsten Rødbro Jensen, Fanøvej 6, DK-8800 je
 oprávnený zostaviť technické podklady.
- RU** гидравлический домкрат,
DK20, DK20Q, DK13HLQ, DK20HLQ
 соответствует требованиям Директивы по машинному
 оборудованию (Директива 2006/42/EC, EN1494, и (The
 Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008 (UK only)).
 Carsten Rødbro Jensen, Fanøvej 6, DK-8800 уполномочен
 составлять техническую документацию.



AC Hydraulic A/S
 Fanøvej 6
 DK-8800 Viborg - Danmark
 Tel.: +45 8662 2166
 Fax: +45 8662 2988
 E-mail: ac@ac-hydraulic.dk
www.ac-hydraulic.com

Carsten Rødbro Jensen
 General Manager
 Viborg 01.01.22

